
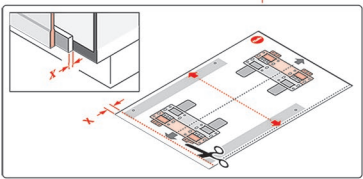



Das Abfalltrennsystem Bottom-Mount ist für den Einbau in folgende Küchen-Unterschrank vorgesehen:
Dreh- und Frontauszug Versionen,
Breite: 18" - 21", 400 - 600 mm.
The Waste-Recycling Pullouts Bottom-Mount are designed for installation into the following kitchen base cabinets:
Hinged Door and Front-Mount Door version,
widths 18" thru 21" and 400 mm thru 600 mm.
Le système de tri des déchets Bottom-Mount s'encastre dans les meubles bas de cuisine suivants:
modèles à porte ou à tirail,
largeur : 18-21 pouces, 400 - 600 mm.
El sistema de separación de basuras Bottom-Mount está diseñado para el montaje en los siguientes armarios inferiores de cocinas:
Versiones con puerta giratoria y cajón frontal,
ancho: 18" - 21", 400 - 600 mm.

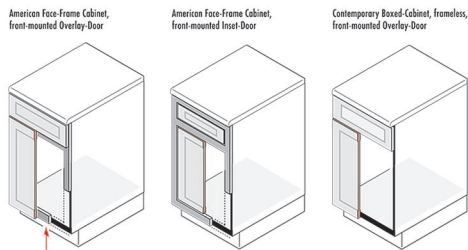

Bohrschablone nicht maßstabsgetreu!
Drilling template not to scale!

Bottom-Mount

Installation instructions - please keep safe
Montageanleitung - Bitte aufbewahren
Conservar las instrucciones de montaje s.v.p.
Por favor conserve las instrucciones para el montaje

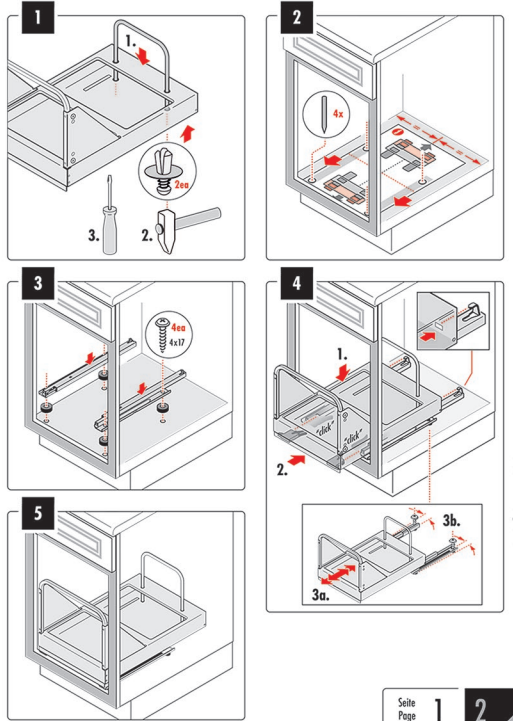


Montagehinweis:
Der Front-Attachment-Winkel kann mit / ohne Adapter auf unterschiedliche Weise an der Frontür montiert werden.
Die erforderliche Einbaulage muss vor dem Markieren mit Hilfe der Montageschablone (abhängig von der Art des Küchen-Unterschrankes) überprüft und festgelegt werden.

Mounting Instruction:
The Front-Attachment-Brackets may be installed with or without the optional, adjustable adapters, in various ways.
The required locations must be checked, prior to marking the drill-holes, by means of the attached mounting-template (depending on type of cabinet and door-panel).




Instrucciones de montaje:
Los accesorios pueden montarse en la parte frontal del panel con o sin adaptador regulable de diferentes formas.
La posición del montaje debe corroborarse y fijarse antes de marcar las perforaciones haciendo uso de las plantillas de montaje (dependiendo del tipo de armario inferior de la cocina).

Remarque pour le montage:
Les équerres d'attache en façade se montent de différentes manières, avec ou sans adaptateur ajustable, sur la façade du meuble. La position d'installation doit être contrôlée et définie à l'aide d'un gabarit de montage (dépendant du type de meuble bas) avant marquage.

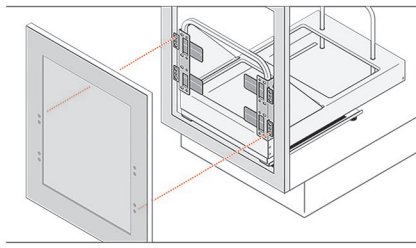


Bottom-Mount

Bohrschablone nicht maßstabsgetreu!
Drilling template not to scale!

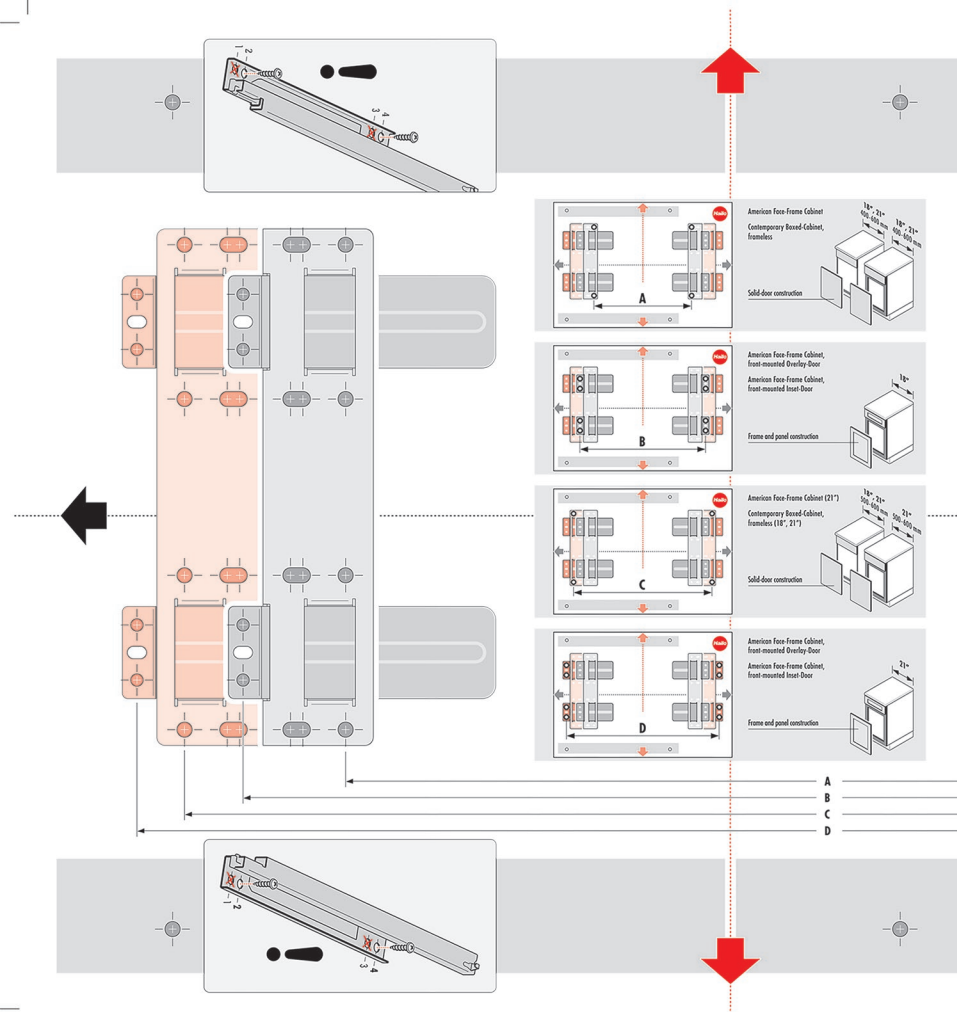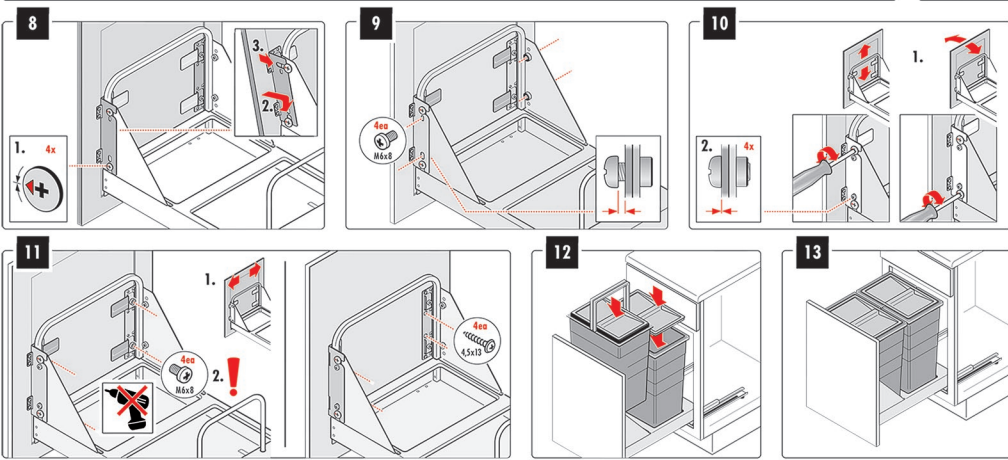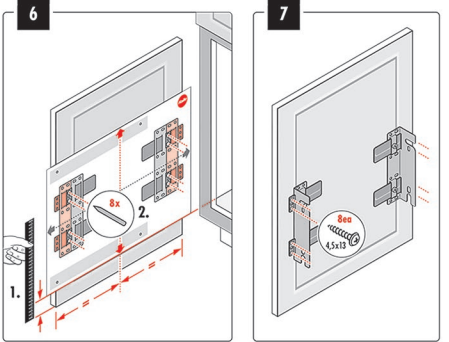

Bottom-Mount

Montage-Schablone
Mounting Template
Gabarit de montage
Plantilla de montaje

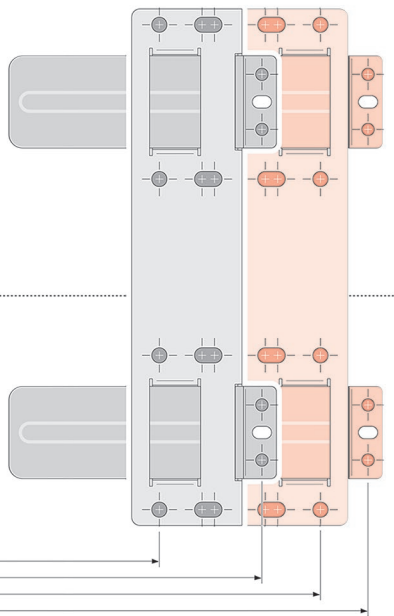

Bohrschablone nicht maßstabsgetreu!
Drilling template not to scale!